

Attention

- Certains téléspectateurs peuvent ressentir une gêne en regardant la télévision 3D, tels que vertiges, nausées, trouble de la vue, spasmes ophtalmique ou du visage, décalages dans les réponses. Si vous ressentez une gêne quelconque, retirez vos lunettes 3D et reposez-vous ; consultez votre médecin si nécessaire.
- Le port de lunettes 3D pour regarder la télé de trop près ou pour pendant longue période peut nuire à votre vision.
- Ne portez pas vos lunettes 3D quand vous êtes fatigué ou malade.
- Ne vous baladez pas tout autour lorsque vous portez vos lunettes 3D.
- Ne cassez pas, n'endommagez pas et ne réparez pas les lunettes 3D.
- N'exposez pas la pile des lunettes 3D à la chaleur ou au froid extrême. Si la pile est endommagée, cessez de porter les lunettes 3D.
- Ne portez pas vos lunettes 3D quand elles sont cassées ou endommagées, car elles contiennent du verre qui doit être manipulé avec attention.
- Ne renversez pas de l'eau sur vos lunettes 3D, car elle contient des composants électroniques.
- Ne portez pas vos lunettes 3D près de l'eau telle que baignoire

ou une piscine pour éviter tout risque de choc électrique.

- Ne changez pas la pile au lithium intégrée.

Mode d'emploi



- 1 Bouton alimentation/
Gauche-Droite/3D à 2D
- 2 Témoin LED
- 3 Micro USB

Bouton alimentation/ Gauche-Droite/3D à 2D :

En mode veille : Appuyez brièvement pour allumer vos lunettes 3D ; le mode 3D est prêt ;


En mode fonctionnement : Appuyez brièvement pour basculer entre l'œil gauche et droite, maintenez appuyé pour regarder par l'œil gauche en 2D, et maintenez appuyé à nouveau pour regarder par l'œil droit

en 2D. Appuyez brièvement à nouveau pour retourner au mode 3D précédent.

Témoin LED :

Quand il est allumé, la batterie est en cours de charge, quand il est éteint, la charge est terminée, quand il clignote, cela indique que la pile est presque épuisée.

Portée du mouvement

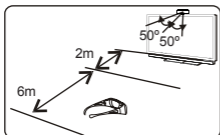

Recharger la pile

1. Branchez le micro connecteur USB (du câble de connexion USB) au port de recharge micro USB.
2. Branchez l'autre extrémité du câble de connexion USB au port USB de votre téléviseur sous tension.

Précautions d'emploi

- Rangez vos lunettes 3D dans l'étui des lunettes quand vous ne les portez pas.
- Les lunettes 3D ne peuvent pas être utilisées comme des lunettes de vue ou des lunettes de soleil. N'utilisez pas les lunettes 3D comme des lunettes normales pour lire

des livres, conduire ou lunettes de soleil.

- Regardez l'écran du téléviseur sous un angle de 90°, tout en portant les lunettes 3D.
- Appuyez sur le bouton LR si les images en 3D ne sont pas claires.
- Faites des pauses régulières lorsque vous regardez la télévision en 3D.
- Un éclairage de haute intensité (éclairage halogène en particulier) peut affecter la communication entre les lunettes sans fil et l'émetteur infrarouge, nous recommandons de d'éteindre la lumière de la pièce pour obtenir de meilleurs effets 3D.

Dépannage

- **Lunettes 3D ne fonctionnent pas**
 - La pile est presque épuisée, veuillez la recharger.
 - Regarder le téléviseur sous un angle de 90°.
 - Lorsque vous portez les lunettes 3D veuillez à rester dans un rayon de moins de 6 mètres du téléviseur.
 - Vérifiez le réglage de la fonction 3D du téléviseur.
- **Le témoin LED clignote en continu**
 - La pile est presque épuisée, veuillez la recharger.

** La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.*